


**SUJETACABLES EN 13411-5 (TIPO 1)**

- La distancia E entre abrazaderas debería ser por lo menos  $1,5T$  y no superior a  $3T$ , donde T es la anchura del conector.

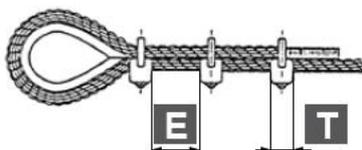

- Cuando se utiliza un guardacabo en el ensamblaje del ojal, la primera abrazadera del cable debería estar situada inmediatamente contra el guardacabo. El conector debería estar siempre situado sobre la parte portadora del cable.
- Cuando se elabore el ensamblaje y antes de entrar en servicio, el cuello de las tuercas debería apretarse a la torsión indicada en la tabla de montaje.
- Los pares de apriete recomendados son para las abrazaderas con la superficie de los apoyos y de la rosca de las tuercas engrasadas.
- Después de que la carga se aplica por primera vez, la torsión debería verificarse de nuevo y, si es necesario, corregirla.
- El terminal final del cable debería inspeccionarlo una persona competente.
- Rango de temperaturas para la utilización:  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$
- La tabla de montaje indica el número recomendable de abrazaderas con relación a la medida del cable, la distancia entre ellas y el par de apriete que se debe aplicar.

<b>TABLA DE MONTAJE</b>			
Dimensión nominal de la abrazadera <sup>(a)</sup>	Número mínimo de abrazaderas	Par de apriete	Dimensión T
mm	Unidad	Nm	mm
5	3	2,0	13
6,5	3	3,5	16
8	4	6,0	20
10	4	9,0	20
12	4	20	24
14	4	33	28
16	4	49	32
19	4	68	32
22	5	107	34
26	5	147	38
30	6	212	41
34	6	296	45
40	6	363	49

(a) Es igual al diámetro nominal máximo del cable. Para diámetros nominales intermedios del cable, utilizar el valor inmediatamente superior de abrazadera.